

# はじめにお読みください。

# IS11LG設定ガイド

このたびは、IS11LGをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 この『設定ガイド』では、主な基本操作・初期設定について説明しています。 さまざまな機能の説明については、同梱の『取扱説明書』をご参照ください。 で使用の前に必ず『取扱説明書』の「免責事項」および「安全上のご注意」をお 読みいただき、正しく安全にお使いください。

本紙に記載されている社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。 本紙では®マーク、TMマークを一部省略して記載しています。

> 発売元:KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 輸入元:LG Electronics Japan株式会社 製造元:LG Electronics Inc. 2012年1月第1版 MBM63658701

### 基本操作を覚える

各部の名称や基本操作を説明しています。

### Googleアカウントを設定する

Gmailや Android マーケットなどのサービスを利用するために行います。

### 電話をかける

着信履歴/発信履歴や電話帳を利用してかけることもできます。

### 電話を受ける

応答を保留することもできます。

### ● 連絡先を移行する

これまでお使いのau電話からデータを移行することができます。

### au one-IDを設定する

au one MarketからAndroidアプリをダウンロードするために行います。

### ● Eメールを設定する

Eメール (~@ezweb.ne.jp) を利用するために行います。

### ● Wi-Fi®を設定する


無線LAN機能の設定を行います。

### 電池消費を軽減する

「電源管理」の設定を切り替えることで電池の消耗を抑えることができます。

# ■ キーの基本操作

基本操作を覚える

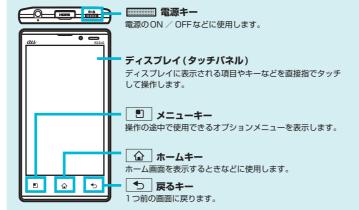

# ■ タッチパネルの基本操作

# メニューや項目に軽く触 ロングタッチ メニューや項目に指を触

れて、すぐに指を離しま

れた状態を保ちます。



### スライド

画面に軽く触れたまま、 目的の方向へなぞりま ₫.

### フリック

画面を指ですばやく上下 左右にはらうように操作 します。

### ■ 電源を入れる

**…… を長押し** 



# ■ 電源を切る



### スリープモードについて

IS11LGを一定時間操作しなかった場合、自動的にディスプレイの表示が消えて、スリープモー ドに移行します。

スリープモード中に ======= を押すと、スリープモードが解除され、ロック解除画面が表示されます。

# ■ 文字入力の基本操作

IS11LGでは、文字入力時に画面下部にソフトウェアキーボードが表示されます。 画面のキーをタップして文字を入力します。



- キーに割り当てられている1つ前の文字を表示します。 2 カーソルを左/右に移動したり、変換時の文字の区切
  - りを変更したりします。 3 記号と顔文字一覧を表示します。
    - 4 入力モードを切り替えます。
    - 奇 大文字/小文字を切り替えたり、濁点/半濁点を付け
    - 6 各キーに割り当てられた文字を入力できます。
    - カーソルの左にある文字を削除します。
    - 3 スペースを入れたり、入力変換をしたりできます。
    - **②** 入力中の文字を確定/改行します。

### フリック入力について



キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返して タップすることなく、入力したい文字を入力することがで きます。キーをロングタッチすると、フリック入力で入力 できる候補(フリックガイド)が表示されます。入力したい 文字が表示されている方向にキーをフリックすると文字が 入力できます。

# 音声入力について



文字入力画面で Ѭ をロングタッチ → [入力モード切替] → [音声入力] → [音声入力開始] とタップすると音声入力 画面が表示されます。

音声入力画面で送話口(マイク)に向かって入力したいキー ワードを話します。

# Googleアカウントを設定する

Google アカウントをセットアップすると、Gmail や Android マーケットなどの Google が提供するオンラインサービスを利用できます。 お買い上げ後、初めてIS11LGの電源を入れたときに表示される初期設定画面で、Googleアカウントをセットアップしてください。

お客様のGoogleアカウント(ユーザー ID)、およびメールアドレスとなる任意の文字列を登録します。 お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。

パスワード Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。



ホーム画面で [ 💆 ] を タップ



[次へ] をタップ





※ すでにGoogle アカウント をお持ちの場合は、「ログイ ン」をタップしてください。



名・姓とユーザー名を 入力して[次へ]をタップ ※他のユーザーがすでに使用 しているユーザー名は使用



パスワードとパスワード の確認を入力して[次へ]



に使用する質問と答え、 予備のメールアドレスを 入力して[作成]をタップ ※ 予備のメールアドレスは、バス ワードを忘れた際などに使用し ます。入力を省略できます。

# 電話をかける

# ■ 電話番号を入力して電話をかける



ホーム画面で [ 💽 ] をタップ

電話番号を入力して 

### ■ 連絡先から電話をかける




### ■ 通話履歴から電話をかける



電話を受ける



着信山に「雷託に出る」をタップ



○ 目 匠 坐 電路 通路電標 連絡先 グルーフ

4 04 5 91 6 1000

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

\* O+ # ©

×

※ スリープモード中に電話に出る場合は [ O ] を右にスライドします。

# 連絡先を移行する

# これまでお使いの携帯電話から、microSDメモリカードを使ってIS11LGにデータを移行できます。

通話が開始されます。

これまでお使いの携帯 電話の連絡先(アドレ ス帳)をmicroSDメ モリカードに保存し、 IS11LGにセット 保存方法については、これま でお使いの携帯電話の取扱診 明書などをご参照ください。

● 目 ▲ 後 電が 表が展度 まはな グルーフ

**→ [インポート/エクス** 

ポート] をタップ

夏 携帯 花子

夏 携帯 一郎

● 携帯三郎

夏 携帯 次郎



[連絡先] をタップ ホーム画面で [ 🔙 ] をタップ



[microSDからイン ポート]をタップ


インボート(0) キャンセル インポートしたい項目を選 択→ [インポート] → [OK] をタップ

※ 複数のアカウントが登録されている場合は、どのアカウントに登録するかを選択する画面が 表示されます。画面の指示に従って操作してください。



□ 戻る 同意して次へ □

内容を確認して[同意 画面に表示されている文字列 して次へ]をタップ



を入力して[次へ]をタップ



「次へ]をタップ




[セットアップを完了] をタップ

### au one-IDを設定する

au one-IDを設定するとau one MarketやAndroidマーケットに掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご 利用になれます。

主な設定項目は次のとおりです。(次の項目以外にお客様の「秘密の質問と答え」、「連絡先Eメールアドレス」、「生年月日」、「性別」の登録が必要となります。)





完了] をタップ

### Wi-Fi<sup>®</sup>を設定する

緑を行ってください。

※ au電話番号以外のお好きな au one-ID の新規登録を行う場合

は、[お好きなau one-IDを登録したい方はこちら]より新規登

※すでにお持ちのau one-IDを設定する場合は、[取得済みのau

one-IDを設定したい方はこちら]より設定してください。

無線LAN(Wi-Fi®)機能を使い、家庭内で構築した無線LAN環境や外出先の公衆無線LAN環境などを利用してインターネットに接続できます。 本書に記載の設定方法でWi-Fi®の設定を行う際は、設定したU無線LAN機器や公衆無線LANの電波を受信できる環境で設定を行う必要があります。 Wi-Fi®の設定をする前に、下記の情報をご確認ください。

SSID 接続する無線LAN機器や公衆無線LANサービスの設定上の名称 パスワード 無線LAN機器や公衆無線LANサービスに接続するためのパスワード

- ※ すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。
- ※ 公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。





### 接続するWi-Fi®ネットワー クのSSIDをタップ

※接続したいWi-Fi®ネットワー 「Wi-Fiネットワークの追加1を タップして手動で入力してくだ



パスワードを入力→[接続] をタップ

※ ヤキュリティが設定されていな た場合、この操作は不要です。



### Eメールを設定する

Eメール(~@ezweb.ne.jp)のご利用には、IS NETのお申し込みが必要です。購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客さまセンターまでお問い合わせください。 Eメール(~@ezweb.ne.jp)は、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、写真や動画などのデータを送ることができます。 お買い上げ後、初めてEメールを起動すると、初期設定画面が表示されます。

初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは、変更することができます。

st au 電話からの機種変更の場合、初期設定を行うと、以前で使用の機種で利用していたEメールアドレスがそのまま継続されます。

#### ■ Eメールの初期設定をする ■ Eメールのアドレスを確認する



内容を確認して[OK]をタップ Eメールの初期設定が完了するとお客様の



ホーム画面で [ 💆 ] を タップ



[Eメール情報] をタップ



[Eメールアドレス] 欄にお客様の Eメールアドレスが表示されます。

### ■ Eメールアドレスを変更する



OK #256

PCメールでは、au one メールなどの普段パソコンで使用しているメールアカウン トを設定して、IS11LGからメールを送受信できます。

### Gmailについて

Gmailとは、Googleが提供するメールサービスです。IS11LGからGmailの送受 信などができます。

パソコンやIS11LGのブラウザからもGmailを利用し、メール情報を共有すること ができます。


### 電池消費を軽減する

### ■ 電力管理ウィジェットを利用する

電力管理ウィジェットを利用すると、Wi-Fi<sup>®</sup>機能、Bluetooth<sup>®</sup>機能、GPS機能、自動同期のON / OFFを切り替えたり、画面の明るさを調整することができます。利用していない機能をこまめ にOFFにしたり、画面の明るさを暗めに調整することで電池の消費を抑えることができます。



内容を確認して[承諾する]をタップ Eメールアドレスを入力→ [送信] をタップ [OK]をタップ



使用していないアプリケーションを終了することで電池の消費を抑えることができます。



### かんたん設定について

ホーム画面などで画面上部のステータスバーを下にスライドすると、かんたん設定アイコンが表示されます。アイコンをタップすることでマナーモード設定、Wi-Fi<sup>®</sup>機能、Bluetooth<sup>®</sup>機能、 GPS機能、自動回転のON / OFFなどを切り替えることができます。使用していない機能をこまめにOFFにすることで電池の消費を抑えることができます。詳しくは、『取扱説明書』の 「通知パネルについて」をご参照ください。

